Oslo

Design by BoConcept
Samlevejledning - Assembly Instructions - Montageanleitung - Instructions d'assemblage - Instrucciones de montaje

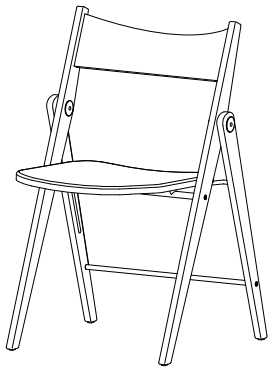

1840

FIG. 1

⚠ WARNING

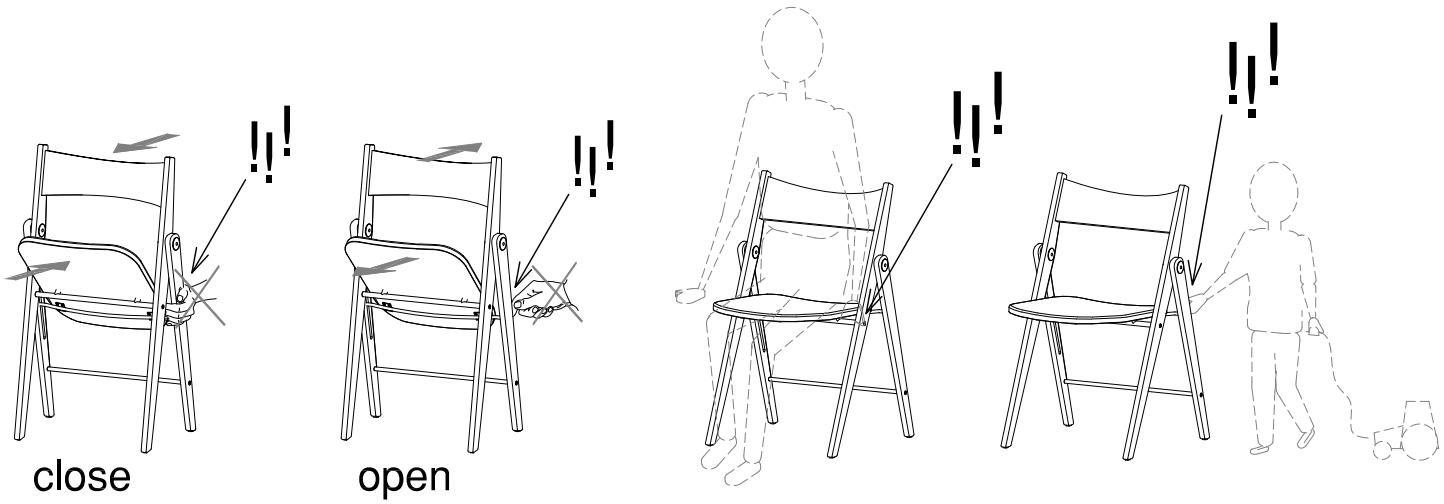

Efterspændes
Tighten screws fully after assembly
Nachziehen
Resserrer
Aanspannen
Reapretar
Serrare le viti dopo il montaggio
Reapertar
組立後、ネジをしっかりと締めてください。